

DALI KATCH G2

MANUALE



IN ADMIRATION OF MUSIC

CONTENUTI

1. Introduzione	3
2. Conoscere l'unità KATCH G2.....	4
3. Accensione e spegnimento	5
4. Controllo del volume	6
5. Carica della batteria.....	7
6. Bluetooth.....	8
7. True Wireless Stereo (TWS).....	11
8. Sound Mode	12
9. Connessioni cablate.....	13
10. Cinturino di estensione.....	14
11. Ripristino delle impostazioni di fabbrica e Aggiornamento del firmware	15
12. Pulizia	16
13. Smaltimento	16
14. Specifiche tecniche	17



IN ADMIRATION OF MUSIC






1. INTRODUZIONE

Benvenuti in DALI KATCH G2 e grazie per aver affidato a DALI la vostra esperienza di ascolto portatile. DALI KATCH G2 riprende le caratteristiche e le prestazioni dell'unità DALI KATCH originale, evolvendone ulteriormente le capacità apportando una maggiore durata della batteria, prestazioni wireless Bluetooth 5.0 aptX HD migliorate e una modalità True Wireless Stereo che consente di linkare due diffusori KATCH G2 per riprodurre segnali stereo, oltre a essere disponibile in nuove colorazioni.

Tuttavia alcuni aspetti non hanno richiesto modifiche, per cui il DALI KATCH G2 conserva l'elegante design danese, la vividezza del suono multi-driver e l'eccezionale qualità costruttiva del suo predecessore. Il nuovo DALI KATCH G2 stabilisce l'ultima parola in materia di sistemi portatili compatti per l'ascolto di musica.

La confezione dell'unità **DALI KATCH G2** contiene:

- Caricatore di rete universale (lunghezza del cavo: 1,75 m)
- Guida Rapida
- Spine per il caricatore di rete
- Custodia da viaggio

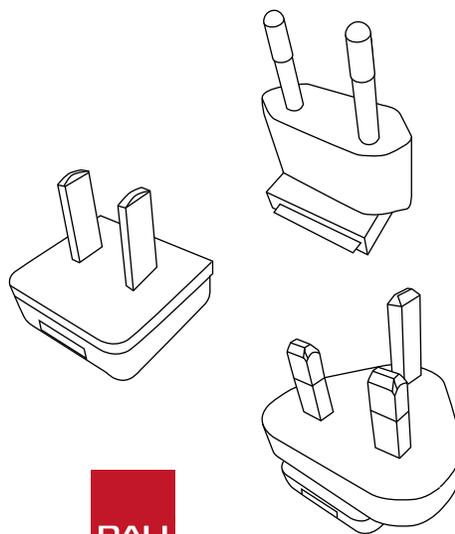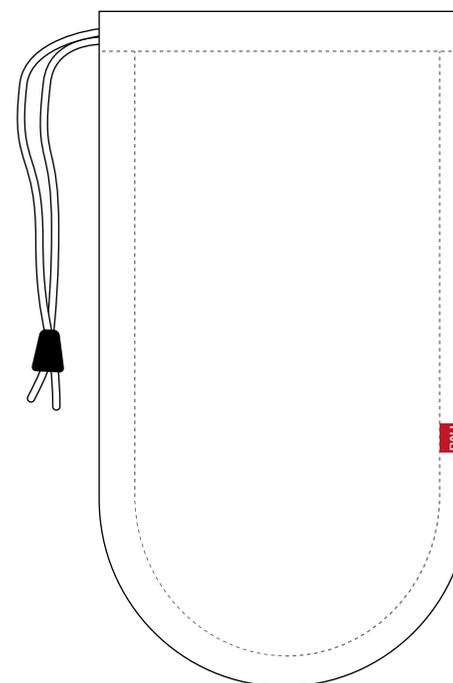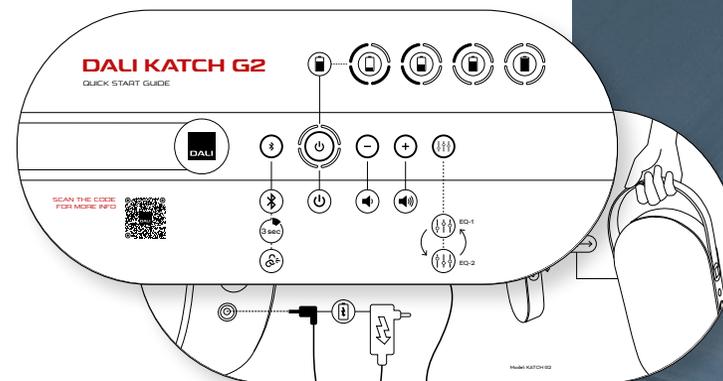

IN ADMIRATION OF MUSIC



2. CONOSCERE L'UNITÀ KATCH G2

1 Rilascio Bluetooth

2 Accensione/Spengimento

3 Indicatori luminosi

Uscita USB per la ricarica 7

Ingresso mini-jack stereo 8

Ingresso dell'alimentazione di rete per la ricarica 9


Volume Giù 4

Volume Su 5

6 Selettore Sound Mode



IN ADMIRATION OF MUSIC

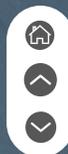


3. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

3.1 Accensione

Per accendere l'unità DALI KATCH G2:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento (pulsante **2**) finché non viene riprodotto il suono di accensione.
2. Gli indicatori luminosi (indicatori **3**) si accenderanno segnalando che l'unità KATCH G2 è ora pronta per l'uso.

Quando l'unità DALI KATCH G2 è accesa, gli indicatori luminosi (indicatori **3**) mostrano lo stato di carica della batteria.

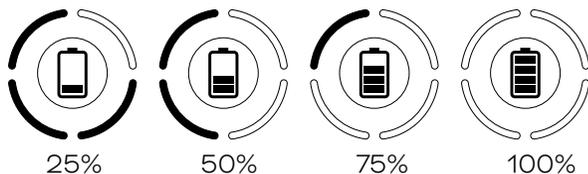



Se l'unità KATCH G2 non si accende, collegarla all'alimentazione di rete tramite il suo caricatore (consultare la sezione 4.0).

3.2 Spegnimento

Per spegnere l'unità DALI KATCH G2:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento (pulsante **2**) finché non viene riprodotto il suono di spegnimento.
2. Gli indicatori luminosi (indicatori **3**) si spegneranno a meno che l'unità KATCH G2 non sia collegata all'alimentazione di rete tramite il suo caricatore (consultare la sezione 5.0).

L'unità DALI KATCH G2 si spegnerà automaticamente nel caso in cui, operando con l'alimentazione da batteria, rimanesse inutilizzata per 20 minuti.

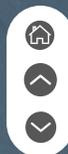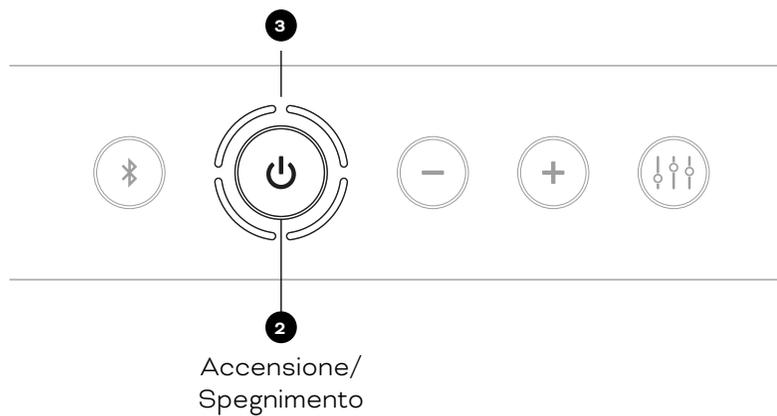

4. CONTROLLO DEL VOLUME

4.1 Volume Giù

Per ridurre il volume dell'unità DALI KATCH G2, premere il pulsante Volume Giù (pulsante 4).

Per ridurre velocemente il volume, premere e tenere premuto il pulsante Volume Giù (pulsante 4).



4.2 Volume Su

Per aumentare il volume dell'unità DALI KATCH G2, premere il pulsante Volume Su (pulsante 5).

Per aumentare velocemente il volume, premere e tenere premuto il pulsante Volume Su (pulsante 5).

4.3 Indicatori di Volume

Gli indicatori luminosi (indicatori 3) mostrano l'impostazione del volume.

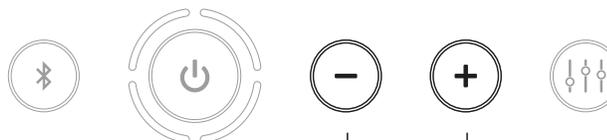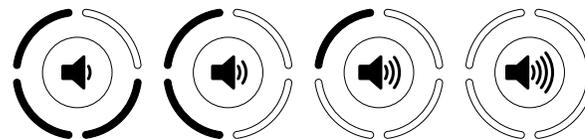

4
Volume
Giù

5
Volume
Su


NOTA

Riproducendo il segnale audio via Bluetooth, la regolazione del volume può avvenire sia agendo sugli appositi pulsanti dell'unità KATCH G2, sia utilizzando i pulsanti del volume presenti sul dispositivo Bluetooth.


5. CARICA DELLA BATTERIA

Per caricare la batteria interna dell'unità DALI KATCH G2, collegare il caricatore di rete fornito in dotazione (connettore 9).

La ricarica inizierà non appena il caricabatterie viene collegato all'alimentazione di rete. Gli indicatori luminosi (indicatori 3) lampeggeranno lentamente durante la ricarica, segnalando contemporaneamente lo stato di carica. Una carica completa della batteria richiederà poco più di 2 ore. La riproduzione di musica o l'utilizzo dell'uscita USB di ricarica (Connettore 7) incrementerà il tempo di ricarica dell'unità.

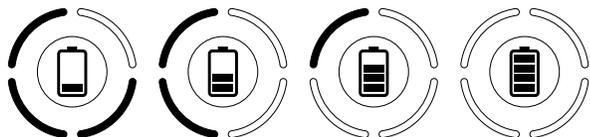

Con la batteria completamente carica, l'unità KATCH G2 consente fino a 30 ore di riproduzione musicale.

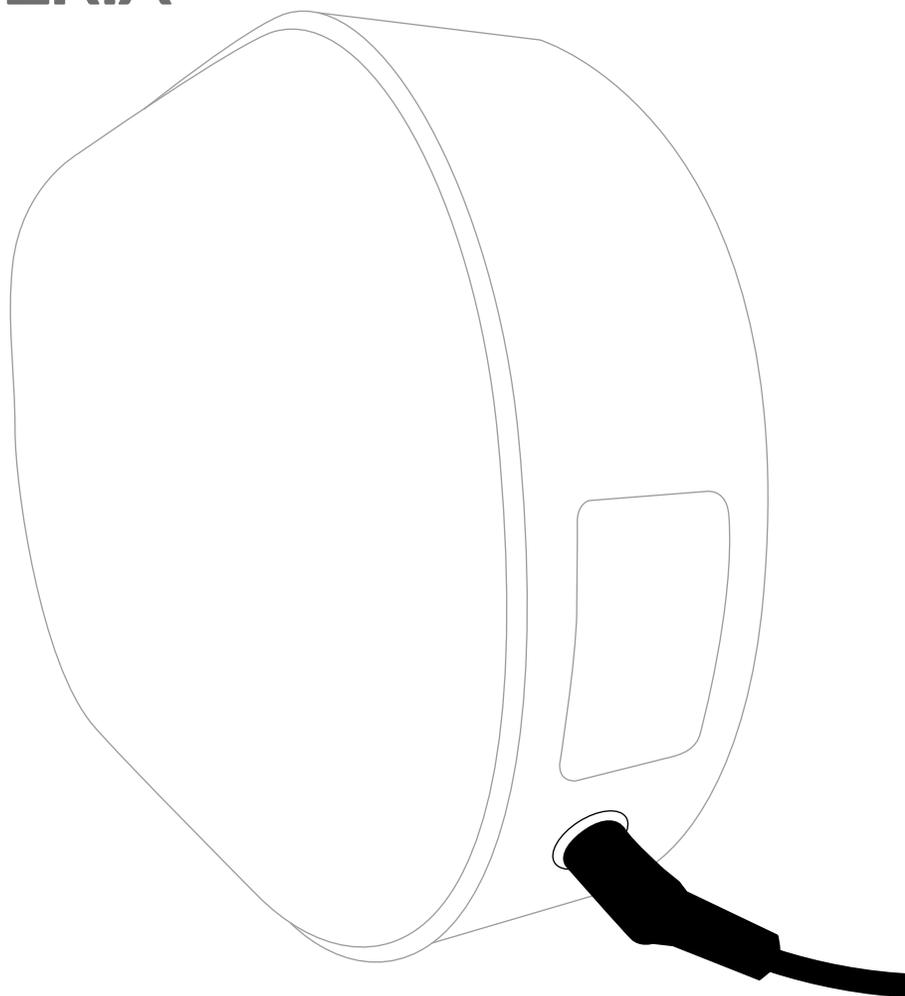

NOTA

Alimentando l'unità DALI KATCH G2 tramite il caricatore di rete è possibile produrre livelli di volume e potenza più elevati. È consigliato per ottenere le prestazioni ottimali nella riproduzione di musica ad alto volume durante le feste.

La durata della batteria dell'unità KATCH G2 si colloca ai vertici della sua categoria, ma varia in base all'uso. Riproducendo la musica a volumi elevati la batteria si scaricherà un po' più velocemente.




6. BLUETOOTH

6.1 Accoppiamento

Per connettere un dispositivo audio Bluetooth all'unità DALI KATCH G2:

1. Accendere l'unità KATCH G2 (consultare la sezione 3.1). L'unità risulterà immediatamente visibile per l'accoppiamento.
2. Avviare l'accoppiamento Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo audio e selezionare "DALI KATCH G2".
3. Una volta stabilito l'accoppiamento, KATCH G2 riprodurrà il suono di accoppiamento Bluetooth e gli indicatori luminosi (indicatori 3) si illumineranno di blu.

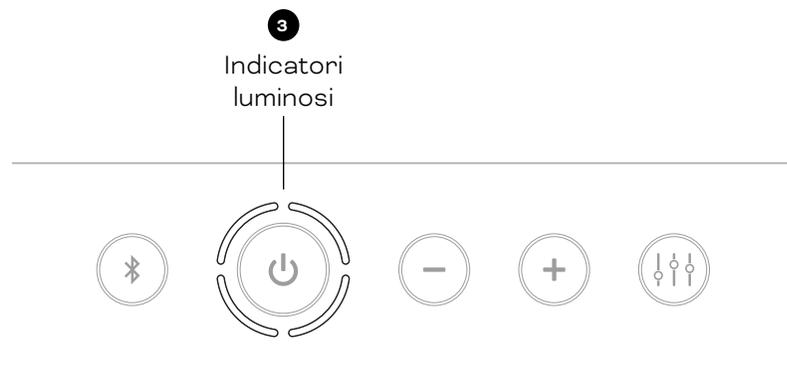

Se un dispositivo audio Bluetooth è stato precedentemente accoppiato con l'unità DALI KATCH G2 e trovandosi nel raggio d'azione, KATCH G2 si riconnetterà automaticamente a quel dispositivo.

È possibile accoppiare due dispositivi contemporaneamente all'unità DALI KATCH G2, sebbene solo un dispositivo alla volta potrà connettersi e riprodurre l'audio.

NOTA

L'unità DALI KATCH G2 utilizza la tecnologia Bluetooth 5.0 per una maggiore portata e stabilità della connessione e implementa il codec audio wireless aptX HD per una qualità del suono ottimale.

Accensione/Spengimento **2**



NFC

6. BLUETOOTH

6.2 Accoppiamento NFC

L'accoppiamento Bluetooth dell'unità DALI KATCH G2 può essere inizializzato anche tramite NFC:

1. Accendere l'unità DALI KATCH G2 (consultare la sezione 3.1).
2. Assicurarsi che la comunicazione NFC sia abilitata nel proprio dispositivo audio Bluetooth.
3. Individuare l'area di rilevamento NFC del proprio dispositivo audio Bluetooth.
4. Tenere l'area di rilevamento NFC del dispositivo audio vicino al lato dell'unità KATCH G2, adiacente al pulsante di Accensione/Spengimento (pulsante **2**), come mostrato nell'illustrazione.

NOTA

NFC è l'acronimo di "Near-field Communication". Impiega la stessa tecnologia mobile a corto raggio utilizzata per i pagamenti tramite telefono cellulare. L'accoppiamento Bluetooth via NFC è attualmente disponibile solo per i dispositivi mobili Android.

6. BLUETOOTH

6.3 Rilascio Bluetooth

Se non si riesce ad accoppiare un dispositivo Bluetooth alla propria unità DALI KATCH G2, è probabile che altri due dispositivi risultino già accoppiati. In questo caso:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di Rilascio Bluetooth di KATCH G2 (pulsante ❶) finché non viene riprodotto il suono di rilascio della connessione Bluetooth e gli indicatori luminosi lampeggiano in blu.
2. Tutti i dispositivi accoppiati verranno rilasciati, consentendo l'accoppiamento di due nuovi dispositivi.

6.4 Denominazione Bluetooth

Disponendo di molteplici unità DALI KATCH G2, è possibile modificarne i nomi Bluetooth così da poter tenere traccia di quale sia quale.

1. Spegnerne ciascuna unità DALI KATCH G2 (consultare la sezione 3.2).
2. Premere e tenere premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento (pulsante ❷).
3. Quando il segnale audio di accensione viene eseguito, continuare a tenere premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento (pulsante ❷), premendo simultaneamente il pulsante Volume Su (pulsante ❺) o Volume Giù (pulsante ❹) per scorrere le possibili opzioni di denominazione (DALI KATCH G2, DALI KATCH G2 1, DALI KATCH G2 2 e DALI KATCH G2 3). Lo stato dell'indicatore luminoso per ciascuna opzione è illustrata nel diagramma.



DALI KATCH G2




DALI KATCH G2 1



DALI KATCH G2 2



DALI KATCH G2 3

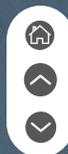

7. TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

È possibile collegare due diffusori DALI KATCH G2 in modalità True Wireless Stereo (TWS) per creare una coppia stereo, riproducendo i canali sinistro e destro.

Per inizializzare la connessione stereo:


1. Accendere il primo diffusore DALI KATCH G2 e accoppiarlo a un dispositivo Bluetooth (consultare la sezione 6.1). Una volta completata la configurazione stereo, l'unità KATCH G2 su cui si è operato riprodurrà il canale sinistro.
2. Accendere la seconda unità DALI KATCH G2.
3. Per innescare la modalità di accoppiamento stereo, premere e tenere premuti simultaneamente il pulsante di Rilascio Bluetooth (pulsante ❶) e il pulsante Volume Su (pulsante ❺) su ciascun diffusore KATCH G2, fino a quando i relativi indicatori luminosi inizieranno a lampeggiare in bianco e blu.
4. I due diffusori DALI KATCH G2 procederanno a collegarsi tra loro come una coppia stereo. Questa operazione può richiedere fino a 25 secondi. Una volta stabilita la connessione TWS, il suono della connessione Bluetooth verrà riprodotto da entrambi i diffusori e i relativi indicatori luminosi diventeranno bianchi.

Utilizzando i pulsanti Volume Su/Giù su uno dei due diffusori, il controllo del volume si sincronizzerà automaticamente tra i due.

Le due unità rimarranno connesse in modalità TWS fino a quando la connessione non verrà annullata manualmente.

Per annullare la modalità TWS, premere e tenere premuto il pulsante di Rilascio Bluetooth (pulsante ❶) su uno dei due diffusori DALI KATCH G2, finché non viene riprodotto il suono di rilascio Bluetooth.

Se la modalità TWS viene annullata premendo il pulsante di Rilascio Bluetooth dell'unità KATCH G2 assegnata al canale destro (pulsante ❶), l'unità KATCH G2 del canale sinistro rimarrà accoppiata al dispositivo Bluetooth. Se la modalità TWS viene annullata premendo il pulsante di Rilascio Bluetooth dell'unità KATCH G2 assegnata al canale sinistro, verrà rilasciato anche l'accoppiamento del dispositivo.

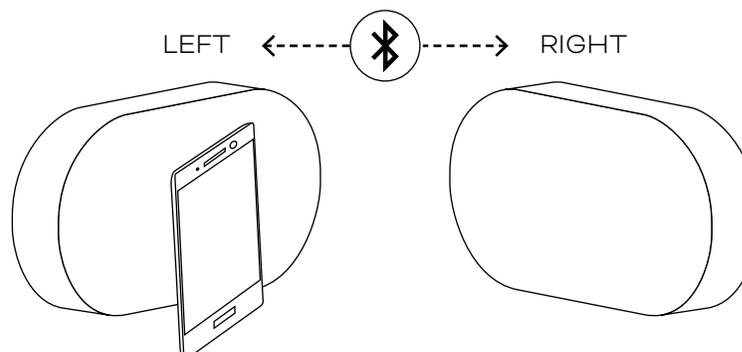

NOTE

La modalità TWS è disponibile solo quando i diffusori KATCH G2 riproducono il segnale audio mediante collegamento Bluetooth.

La posizione ottimale di entrambi i diffusori KATCH G2 di una coppia TWS la si ottiene collocandoli all'interno della stessa stanza o spazio. La modalità TWS non è concepita per applicazioni audio multi-room.


In modalità TWS, la coppia di diffusori KATCH G2 può essere associata a un solo dispositivo alla volta.



8. SOUND MODE

Le opzioni Sound Mode dell'unità DALI KATCH G2 forniscono due profili audio alternativi destinati a soddisfare diverse collocazioni dell'unità, diverso materiale audio riprodotto o stati d'animo. L'opzione Clear enfatizza i dettagli e l'intelligibilità, mentre l'opzione Warm offre un'esperienza di ascolto più rilassata.

Per passare da una modalità audio all'altra, premere il pulsante Sound Mode (pulsante 6). Lo stato dell'indicatore luminoso per ciascuna opzione è illustrata nel diagramma.

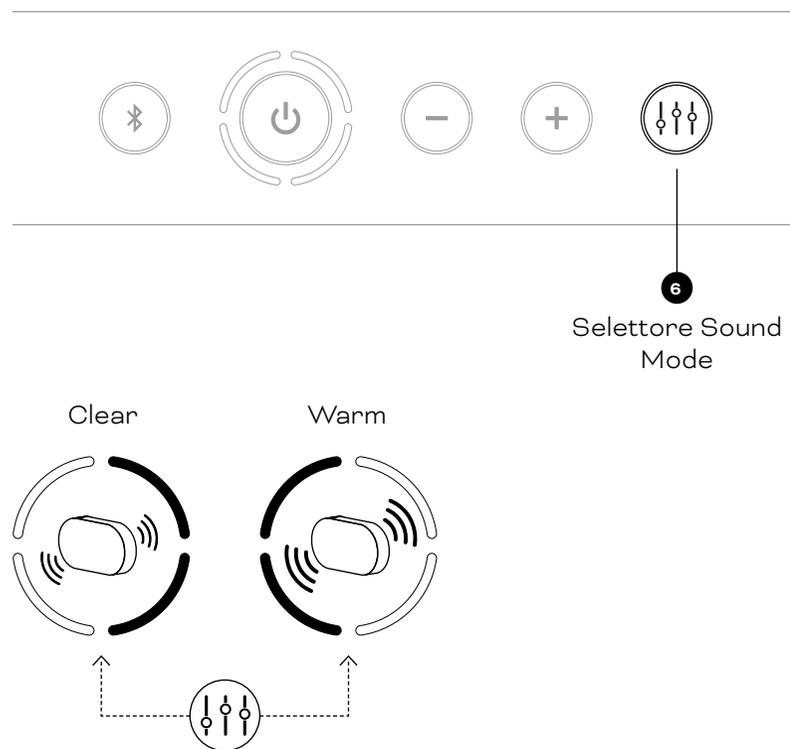

NOTA

Se due diffusori KATCH G2 risultano essere collegati tra loro in modalità TWS, la modalità audio deve essere regolata individualmente su entrambe le unità.

L'unità DALI KATCH G2 è progettata per fornire il miglior suono possibile in tutte le posizioni, tuttavia diverse collocazioni potranno influire sulla riproduzione sonora. Ad esempio, posizionando l'unità KATCH G2 sul pavimento vicino a un muro o in un angolo, si aumenterà il livello delle basse frequenze. È possibile utilizzare le opzioni Sound Mode (consultare la sezione 8.0) per contribuire ad abbinare il suono alla collocazione.


9. CONNESSIONI CABLATE

9.1 Ricarica USB (connettore 7)

La presa per la ricarica via USB presente sull'unità DALI KATCH G2 fornisce fino a 1 Amp a 5 Volt, ed è in grado di caricare la maggior parte dei dispositivi mobili. La presa per la ricarica è anche in grado di alimentare un dispositivo USB esterno, come ad esempio il dongle Google Chromecast Audio, la cui uscita audio può essere collegata all'ingresso mini-Jack dell'unità KATCH G2.

9.2 Mini-jack stereo (connettore 8)

È possibile collegare sorgenti audio cablate all'unità DALI KATCH G2 utilizzando un cavo mini-jack stereo. Quando viene inserito un connettore mini-jack, l'unità KATCH G2 passerà automaticamente all'utilizzo dell'ingresso mini-jack interrompendo la riproduzione via Bluetooth. Per ristabilire la riproduzione Bluetooth dell'unità KATCH G2, scollegare il mini-jack o premere brevemente il pulsante di Rilascio Bluetooth (pulsante 1). Quando un mini-jack risulta essere collegato, il pulsante di Rilascio Bluetooth dell'unità KATCH G2 (pulsante 1) funge da selettore Bluetooth / mini-jack.

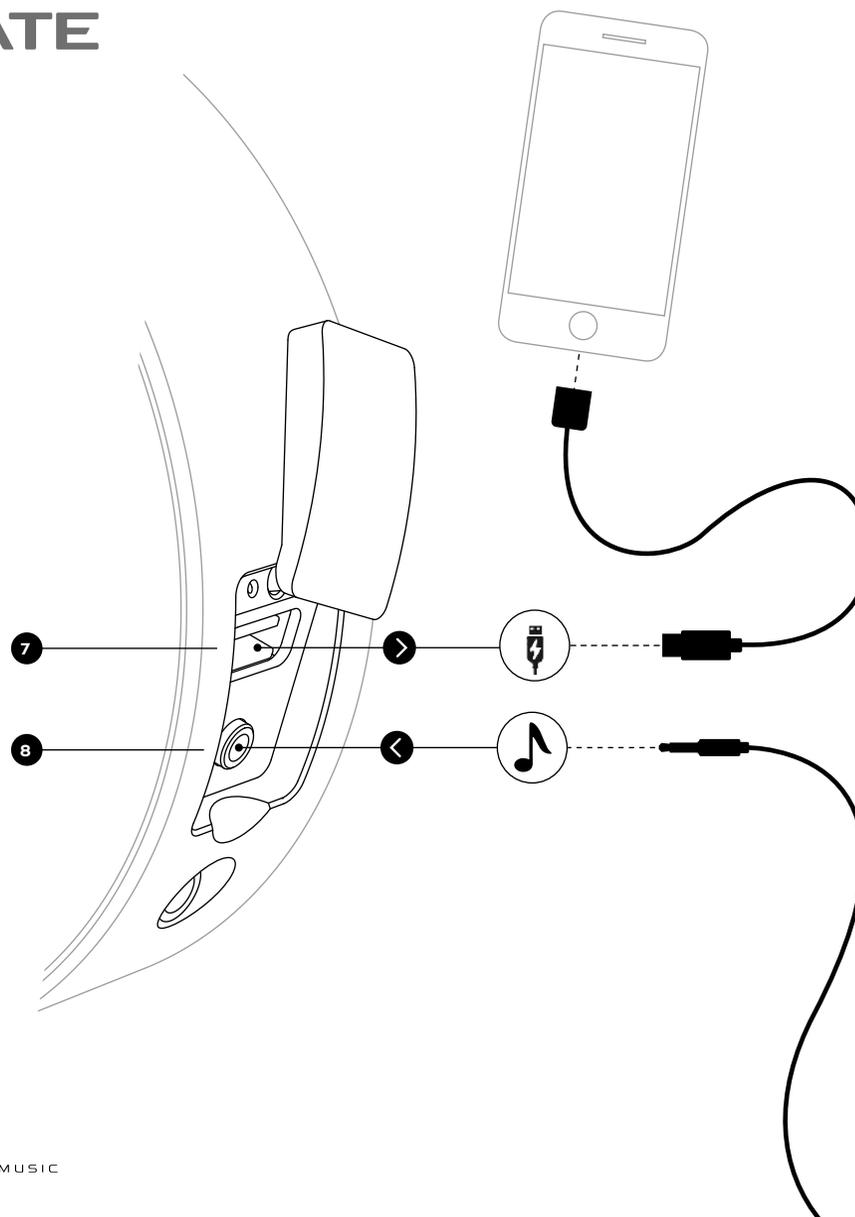


NOTE

Fintanto che la carica della batteria risulta essere sufficiente, l'unità KATCH G2 sarà in grado di caricare un dispositivo mobile anche quando l'unità non è collegata alla rete elettrica. Tale caratteristica da "Power Bank" fa sì che l'unità KATCH G2 possa venire in soccorso quando la batteria del proprio telefono è scarica.


La presa di ricarica USB non può essere impiegata per la riproduzione di musica.

10. CINTURINO DI ESTENSIONE

Il cinturino in pelle dell'unità DALI KATCH G2 può essere allungato per fungere da maniglia. È possibile bloccare il cinturino in posizione estesa usando il pollice per spingere e rilasciare il blocco del cinturino sul fondo dell'unità KATCH G2. Eseguendo la manovra in modo inverso è possibile ristabilire la posizione originale del cinturino.

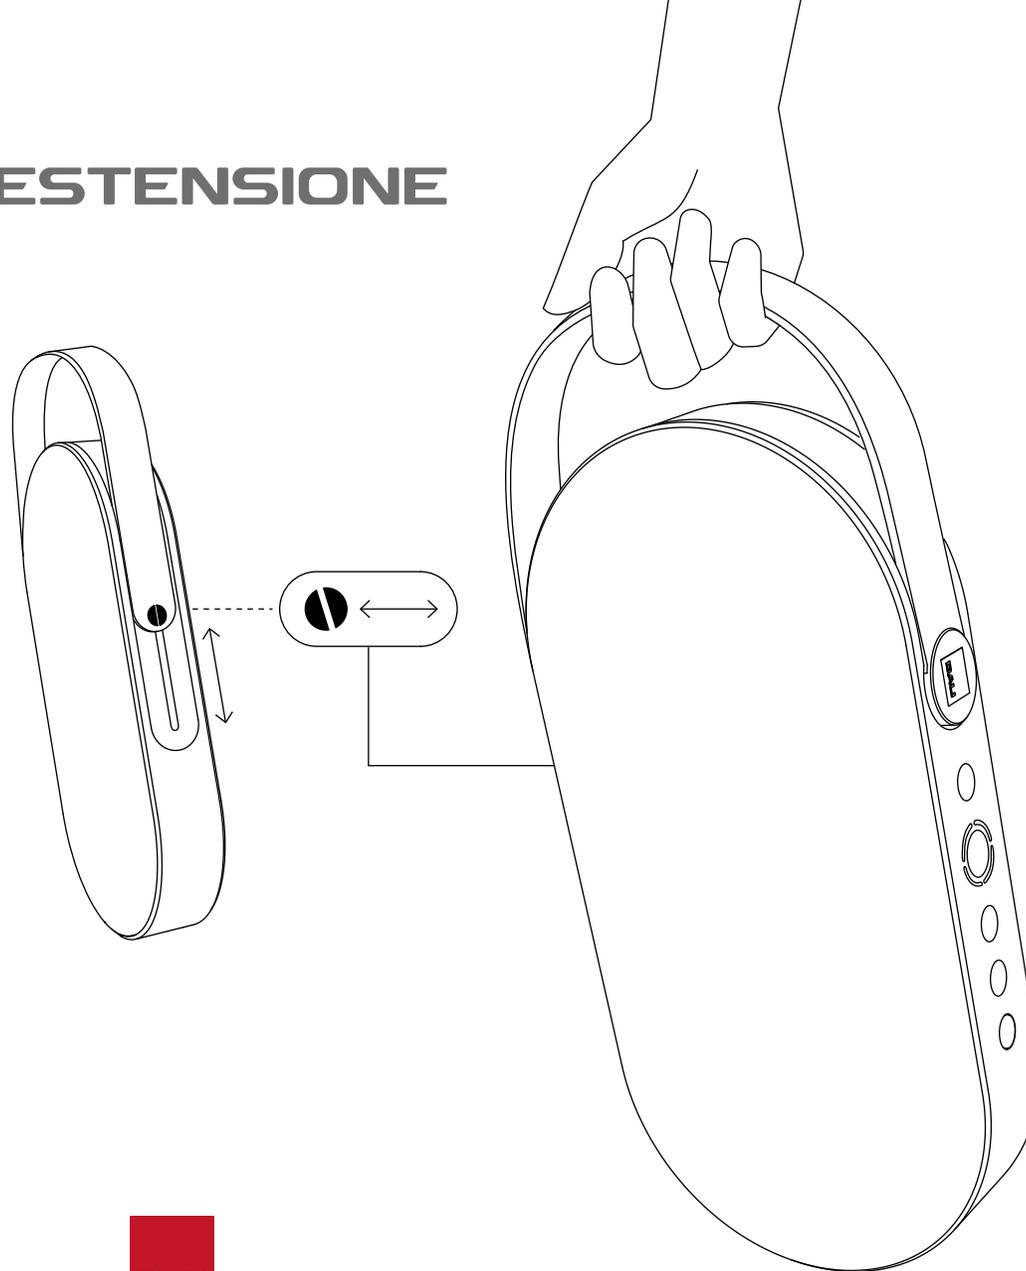

IN ADMIRATION OF MUSIC

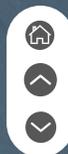

11. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA E AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

11.1 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare l'unità DALI KATCH G2 alle impostazioni predefinite di fabbrica:

1. Interrompere qualsiasi riproduzione audio.
2. Spegnerne l'unità KATCH G2 (consultare la sezione 3.2).
3. Premere e tenere premuto il pulsante Sound Mode (pulsante 6) e premere il pulsante di Accensione/Spegnimento (pulsante 2) finché gli indicatori luminosi (indicatori 3) non si accenderanno, uno alla volta.
4. Attendere circa 10 secondi.
5. Spegnerne l'unità KATCH G2 (consultare la sezione 3.2).
6. L'unità si accenderà ristabilendo le impostazioni predefinite di fabbrica.

11.2 Aggiornamento del firmware

Copiare il file del firmware nella directory principale di una chiavetta di memoria USB. Il file deve essere denominato "katch.hex".

Collegare l'unità KATCH G2 al caricatore di rete e inserire la chiavetta di memoria USB nella presa di ricarica USB dell'unità KATCH G2 (connettore 7). Eseguire i punti da 1 a 4 del ripristino delle impostazioni di fabbrica (consultare la sezione 11.1).

Tutti gli indicatori luminosi (indicatori 3) si accenderanno, verrà riprodotto il suono di aggiornamento del firmware, quindi l'unità KATCH G2 si spegnerà autonomamente. Successivamente al ripristino, il firmware verrà aggiornato.

NOTA

Accedi qui per verificare la disponibilità di una nuova versione del firmware:




www.dali-katch.com

12. PULIZIA

Per pulire il cabinet dell'unità DALI KATCH G2 è possibile fare uso di un panno morbido e asciutto. Se il cabinet è particolarmente sporco, se ne consiglia la pulizia servendosi di un panno morbido imbevuto in un detergente multiuso e poi ben strizzato. Prestare attenzione a non bagnare l'unità KATCH G2: al suo interno sono presenti componenti elettronici che possono danneggiarsi al contatto dell'acqua.

La custodia da viaggio può essere lavata a mano delicatamente in acqua tiepida. Non dovrebbe essere necessario l'utilizzo di alcun detersivo.

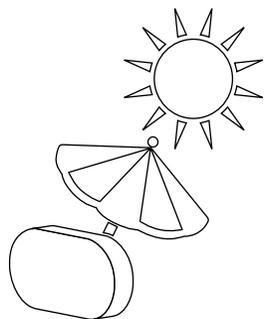

Le superfici dell'unità DALI KATCH G2, se esposte alla luce solare diretta, possono sbiadire o scolorirsi nel tempo. Evitare quindi di lasciare l'unità KATCH G2 esposta alla luce diretta del sole per lunghi periodi.

13. SMALTIMENTO

Nel caso in cui si voglia smaltire questo prodotto, non si può procedere conferendolo insieme ai normali rifiuti domestici. Per i prodotti elettronici usati esiste un sistema di raccolta differenziata, ai sensi delle leggi in materia che ne richiedono il trattamento, il recupero e il riciclaggio. Soggetti privati che risiedono negli Stati membri dell'UE, in Svizzera, nel Liechtenstein e in Norvegia possono riportare i prodotti elettronici usati gratuitamente ai centri di raccolta designati o a un rivenditore (nel caso in cui si acquisti un nuovo prodotto simile).

I soggetti privati che non risiedono nei paesi menzionati sopra, devono contattare le autorità locali per conoscere il metodo di smaltimento appropriato. Seguendo tale procedimento si ha la garanzia che il prodotto da smaltire sarà sottoposto a un adeguato trattamento di recupero e riciclaggio, prevenendo quindi i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone.

14. SPECIFICHE TECNICHE

DALI KATCH G2	
Gamma di frequenze (+/-3 dB) [Hz]	49 / 23,000
Max. SPL [dB]	95
Frequenza di crossover [Hz]	2300
Driver per le alte frequenze	2 × driver da 21 mm con cupola in tessuto morbido
Driver per le basse frequenze	2 × driver da 3,5" con cono in alluminio e cupola in tessuto
Driver passivo per le basse frequenze	2 × 73 × 52 mm con cono in acciaio
Tipologia del cabinet	Box chiuso con doppi radiatori passivi
Potenza in uscita [watt]	2 × 25
Connessioni d'ingresso	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Ingressi wireless	Bluetooth™ 5.0, aptX, aptX HD, AAC
Connessioni d'uscita	Ricarica USB (5V/1A)
Tipo di amplificatore	Classe D, completamente digitale
Tipo di batteria	Li-Ion 3300 mAh
Tempo di riproduzione audio con batteria	Fino a 30 ore
Tempo di ricarica della batteria	Fino a 2 ore

DALI KATCH G2	
Posizionamento consigliato	Mensola Tavolo Appeso tramite cinturino
Funzioni	Modalità Dual Sound (Clear/Warm) Modalità di accoppiamento stereo Accensione/Spengimento Selezione sorgente Standby (spegnimento automatico) disattivato Volume Accoppiamento NFC
Potenza assorbita in standby [W]	<0,3 (adattatore di rete)
Dimensioni (A × L × P) [mm]	138 × 268,5 × 47
Peso [kg]	1,1
Accessori inclusi	Adattatore di rete universale (lunghezza del cavo: 1,75 m) Guida Rapida Spine per il caricatore di rete Custodia da viaggio
Finiture	Iron Black Caramel White Chilly Blue

