

DALI KATCH

MANUALE DELLE ISTRUZIONI



IN ADMIRATION OF MUSIC



SOMMARIO

1.0 Apertura della confezione	3	6.2 Collegamento NFC	10
2.0 DALI KATCH Pulsanti e Connessioni	4	6.3 Scollegamento della connessione Bluetooth	11
2.1 DALI KATCH Panoramica Pulsanti	4	6.4 Nome del dispositivo Bluetooth	11
2.2 Panoramica connettori	5	6.5 Modalità Stereo con due diffusori	12
3.0 Alimentazione	6	7.0 Modalità di riproduzione	13
3.1 Accensione	6	8.0 Collegamenti	14
3.2 Spegnimento	6	8.1 Carica da USB (Connettore 1)	14
4.0 Regolazione Volume +/-	7	8.2 Connettore Mini-Jack Stereo (Connettore 2)	14
4.1 Volume -	7	9.0 Allungamento del cinturino	15
4.2 Volume +	7	10.0 Posizionamento	16
4.3 Indicatore del livello di Volume	7	11.0 Factory Reset & Firmware Upgrade	17
5.0 Ricarica	8	11.1 Ripristino delle Impostazioni predefinite	17
6.0 Bluetooth	9	11.2 Aggiornamento del Firmware	17
6.1 Funzione di Pairing (Accoppiamento bluetooth)	9	12.0 Pulizia	18
		13.0 Smaltimento	19



1.0 APERTURA DELLA CONFEZIONE



Si prega di aver cura durante l'apertura della confezione, per non danneggiare le parti. Verificare che l'imballaggio contenga tutte le parti. Conservare tutto il materiale di imballaggio in quanto potrebbe essere utile per spedire o trasportare il diffusore.




IN ADMIRATION OF MUSIC




2.0 DALI KATCH PULSANTI E CONNESSIONI

2.1 DALI KATCH PANORAMICA PULSANTI

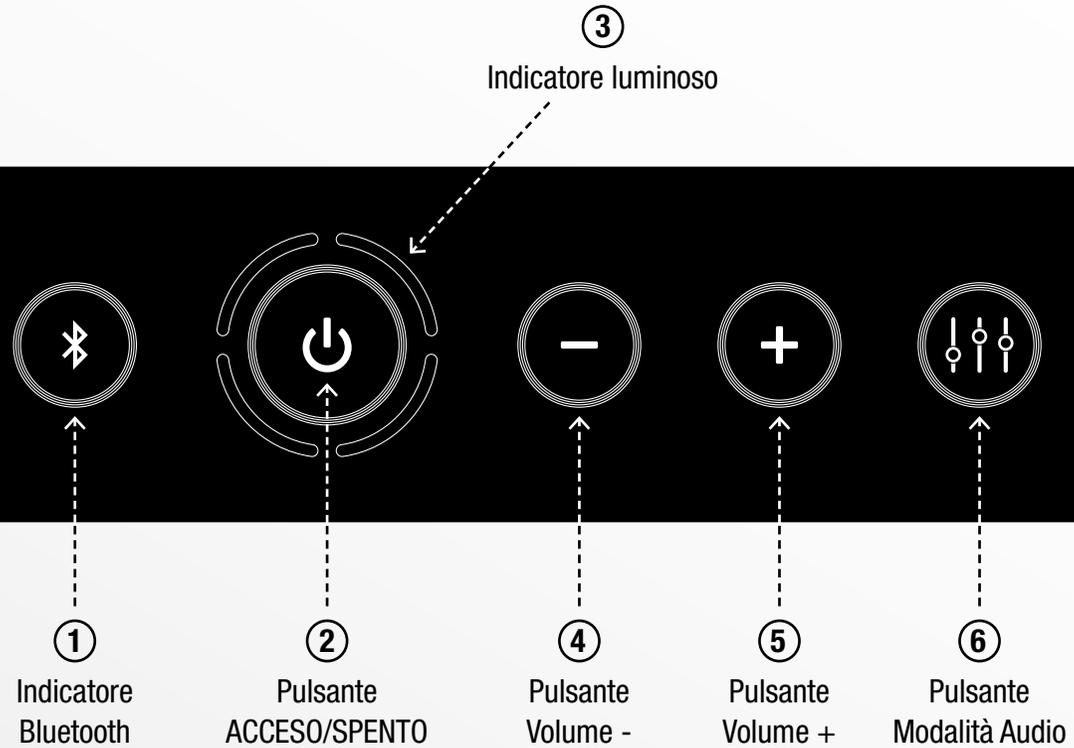

2.0 DALI KATCH BUTTONS AND CONNECTIONS

2.2 PANORAMICA CONNETTORI

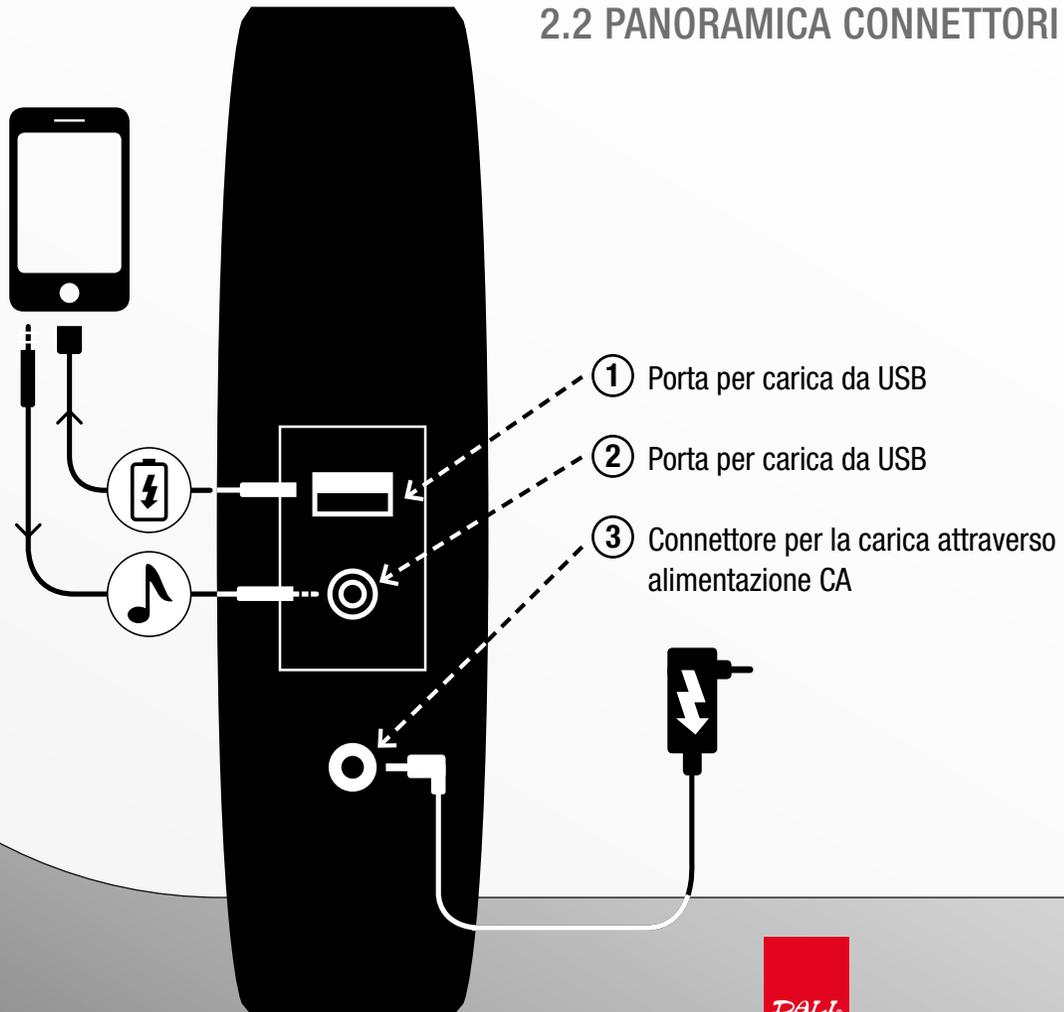


3.0 ALIMENTAZIONE

3.1 ACCENSIONE

Per accendere il DALI KATCH:

1. Premere e tenere premuto il Pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2) fino a quando non si sente il segnale acustico di Accensione.
2. L'indicatore luminoso (Pulsante 3) si illumina e KATCH è pronto per l'uso.

Quando il DALI KATCH è acceso, l'indicatore luminoso (Pulsante 3) indica lo stato della batteria.

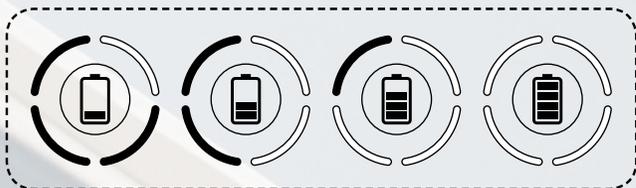

Se il DALI KATCH non si accende, collegare il caricabatterie alla rete elettrica (Vedere paragrafo 4.0)

3.2 SPEGNIMENTO

Per spegnere il DALI KATCH:

1. Premere e tenere premuto il Pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2) fino a quando non si sente il segnale acustico di Spegnimento.
2. L'indicatore luminoso è spento, a meno che il DALI KATCH non sia collegato alla rete elettrica (Vedere paragrafo 5.0).

Se non viene utilizzato, il DALI KATCH si spegne automaticamente. Durante il funzionamento a batteria, DALI KATCH si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Se è collegato alla rete elettrica, DALI KATCH si spegne automaticamente dopo 30 minuti.



4.0 REGOLAZIONE VOLUME +/-

4.1 VOLUME -

Per abbassare il volume sul DALI KATCH:

1. Premere il pulsante Volume - (Pulsante 4).

Per abbassare velocemente il volume, premere e mantenere premuto il pulsante Volume - (Pulsante 4).

4.2 VOLUME +


Per aumentare il volume sul DALI KATCH:

1. Premere il pulsante Volume + (Pulsante 5).

Per aumentare velocemente il volume, premere e mantenere premuto il pulsante Volume + (Pulsante 5).


4.3 INDICATORE DEL LIVELLO DI VOLUME

Le luci dell'indicatore luminoso (Pulsante 3) indicano le impostazioni del volume.

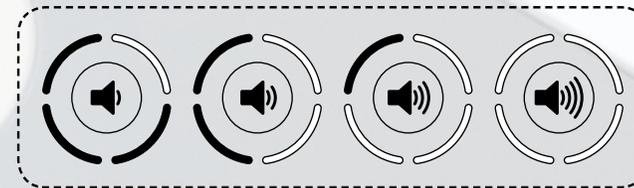

5.0 RICARICA

Per caricare DALI KATCH, collegare all'alimentazione il caricabatterie incluso (Connettore 3). Durante il processo di ricarica, l'indicatore luminoso (Pulsante 3) lampeggia lentamente mostrando il livello di carica della batteria. Occorrono fino a 2 ore per effettuare una ricarica completa. La riproduzione di musica o la carica mediante USB (Connettore 1) aumenta il tempo necessario per completare la ricarica.

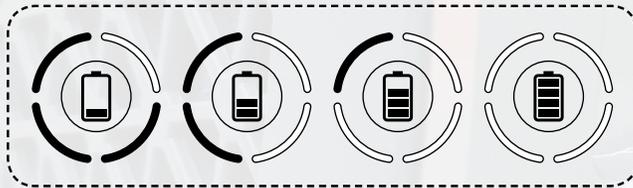

Quando la batteria è completamente carica, il DALI KATCH può essere utilizzato per circa 24 ore.

Se collegato alla rete elettrica mediante caricabatterie, il DALI KATCH è in grado di riprodurre musica a volume più alto e con maggiore potenza. In situazioni in cui è necessaria una elevata potenza audio, come in feste e ritrovi affollati, si consiglia di collegare il DALI KATCH alla rete elettrica.



6.0 BLUETOOTH

6.1 FUNZIONE DI PAIRING (ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH)

Per collegare il proprio dispositivo al DALI KATCH:

1. Accendere il DALI KATCH (vedere paragrafo 3.1).
2. Il DALI KATCH è pronto per effettuare un accoppiamento Bluetooth.
3. Iniziare il processo di accoppiamento Bluetooth dal proprio dispositivo.
4. Al termine dell'operazione viene emesso l'avviso acustico di accoppiamento Bluetooth e l'indicatore luminoso (Pulsante 3) diventa blu.

Se un dispositivo è stato precedentemente accoppiato al DALI KATCH ed è nelle vicinanze, il DALI KATCH si riconnetterà automaticamente a quel dispositivo.

È possibile avere due dispositivi accoppiati contemporaneamente al DALI KATCH. Entrambi i dispositivi possono riprodurre audio, ma solo uno alla volta tramite il DALI KATCH.




6.0 BLUETOOTH

6.2 COLLEGAMENTO NFC

Per effettuare un accoppiamento Bluetooth è possibile anche utilizzare la funzione NFC.

1. Accendere DALI KATCH (vedere paragrafo 3.1).
2. Assicurarsi che sul proprio dispositivo sia attiva la funzione NFC.
3. Localizzare il sensore NFC sul proprio telefono cellulare.
4. Avvicinare il sensore NFC del dispositivo mobile alla superficie vicina al Pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2) del DALI KATCH, come mostrato nella figura.

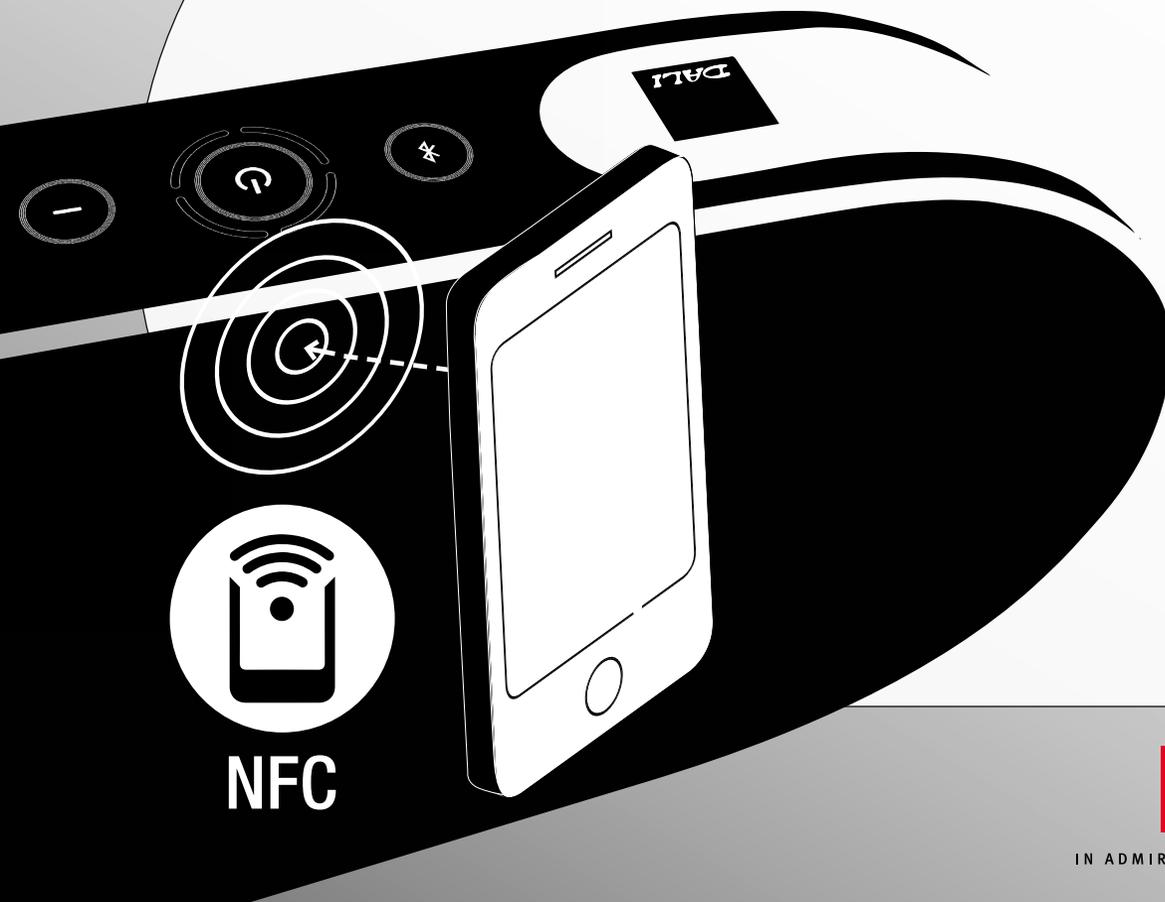

6.0 BLUETOOTH

6.3 SCOLLEGAMENTO DELLA CONNESSIONE BLUETOOTH


Se non è possibile effettuare l'accoppiamento del proprio dispositivo al DALI KATCH:

1. Premere e mantenere premuto il pulsante di interruzione della connessione Bluetooth (Pulsante 1) fino a quando non si sente un segnale acustico di notifica e l'indicatore luminoso diventa blu.
2. Ora tutti i dispositivi collegati sono stati rilasciati ed è possibile ricominciare il processo di accoppiamento Bluetooth.

6.4 NOME DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Se si hanno più KATCH DALI, è possibile modificarne il nome Bluetooth.

1. Spegner il DALI KATCH (vedere paragrafo 3.2).
2. Premere e mantenere premuto il Pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2).
3. Quando si sente il segnale acustico di accensione, mantenere premuto il pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2) e...
4. Premere poi il pulsante Volume + (Pulsante 5) oppure il pulsante Volume - (Pulsante 4) per visualizzare tutti i nomi disponibili (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 DALI KATCH 3).

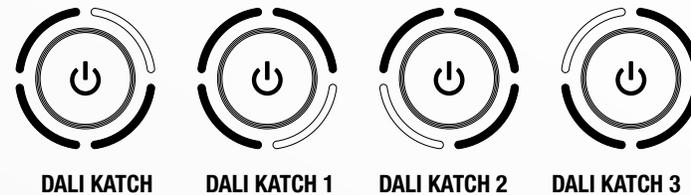

6.0 BLUETOOTH

6.5 MODALITÀ STEREO CON DUE DIFFUSORI

È possibile collegare insieme due DALI KATCH per formare una coppia stereo, per la riproduzione del canale destro e sinistro rispettivamente.

Per avviare la connessione stereo:

1. Accendere il primo DALI KATCH e effettuare l'accoppiamento con un dispositivo (Vedere paragrafo 6.1). Una volta completata la configurazione, questo altoparlante riprodurrà il canale sinistro dell'audio.
2. Sul primo DALI KATCH, premere e mantenere premuto contemporaneamente il pulsante di rilascio della connessione Bluetooth (Pulsante 1) e il pulsante Volume + (Pulsante 5), fino a quando la luce dell'indicatore luminoso comincia a lampeggiare in bianco e blu.

3. Accendere il secondo DALI KATCH e attendere per circa 5 secondi.
4. Sul secondo DALI KATCH, premere e mantenere premuto contemporaneamente il pulsante di interruzione della connessione Bluetooth (Pulsante 1) e il pulsante Volume + (Pulsante 5), fino a quando la luce dell'indicatore luminoso comincia a lampeggiare in bianco e blu.
5. Adesso i due DALI KATCH si collegano reciprocamente (questa operazione può richiedere fino a 15 secondi).

Una volta effettuata la connessione, si sentirà un segnale acustico di notifica su entrambi i diffusori e la luce dell'indicatore luminoso (Pulsante 3) diventerà bianca sul DALI KATCH a sinistra e blu su quello a destra.


Il livello del volume viene sincronizzato automaticamente tra le due unità utilizzando il pulsante volume +/- in uno dei due diffusori.

Le due unità rimarranno collegate in modalità Coppia Stereo fino al rilascio manuale della connessione.

Per terminare la connessione in modalità Coppia Stereo:

1. Premere e mantenere premuto il pulsante di interruzione della connessione Bluetooth (Pulsante 1) in uno dei due DALI KATCH fino a quando non viene emesso un segnale acustico di notifica.


Quando il DALI KATCH è collegato in modalità stereo, è possibile connettere un solo dispositivo alla volta.

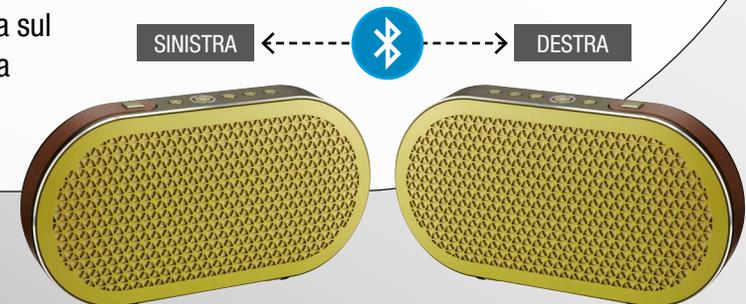

7.0 MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Il DALI KATCH ha due modalità di riproduzione, Suono Chiaro e Suono Caldo. Per passare da una modalità di riproduzione all'altra, premere il pulsante di commutazione 'Modalità Suono' (Pulsante 6).

Si prega di notare che quando si utilizza la modalità Coppia Stereo (vedere paragrafo 6.5), la modalità audio deve essere regolata manualmente su entrambe le unità.

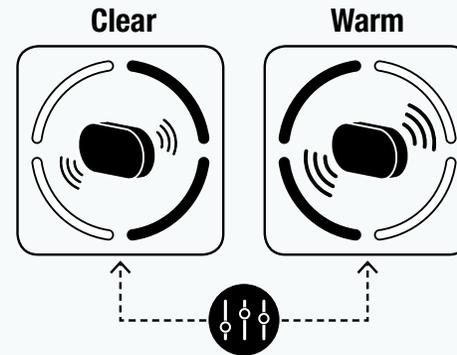



8.0 COLLEGAMENTI

8.1 CARICA DA USB (CONNETTORE 1)

La porta di carica da USB fornisce 5V/1A, permettendo di caricare la maggior parte dei dispositivi direttamente dal DALI KATCH. È anche possibile alimentare un dongle Google Chromecast Audio, permettendo quindi l'integrazione del DALI KATCH con la rete domestica.

Non è possibile riprodurre musica utilizzando la porta USB.


8.2 CONNETTORE MINI-JACK STEREO (CONNETTORE 2)

Qualsiasi dispositivo non-Bluetooth può essere collegato al DALI KATCH utilizzando un cavo mini-jack stereo. Se viene inserito un mini-jack nel connettore, il DALI KATCH attiva automaticamente l'ingresso mini-jack, interrompendo la riproduzione Bluetooth. Per ripristinare la riproduzione Bluetooth, bisogna scollegare il mini-jack o premere il pulsante di interruzione della connessione Bluetooth. Se un mini-jack è collegato al DALI KATCH, il pulsante di interruzione Bluetooth (Pulsante 1) fungerà da pulsante per la selezione della sorgente audio.



9.0 ALLUNGAMENTO DEL CINTURINO

Il cinturino di pelle sul lato del DALI KATCH può essere allungato ed essere utilizzato come tracolla. Usando il pollice per premere e rilasciare il blocco del cinturino situato nella parte inferiore del DALI KATCH, è possibile bloccare il cinturino nella posizione estesa. Effettuando la manovra inversa è possibile bloccare il cinturino nella posizione iniziale.

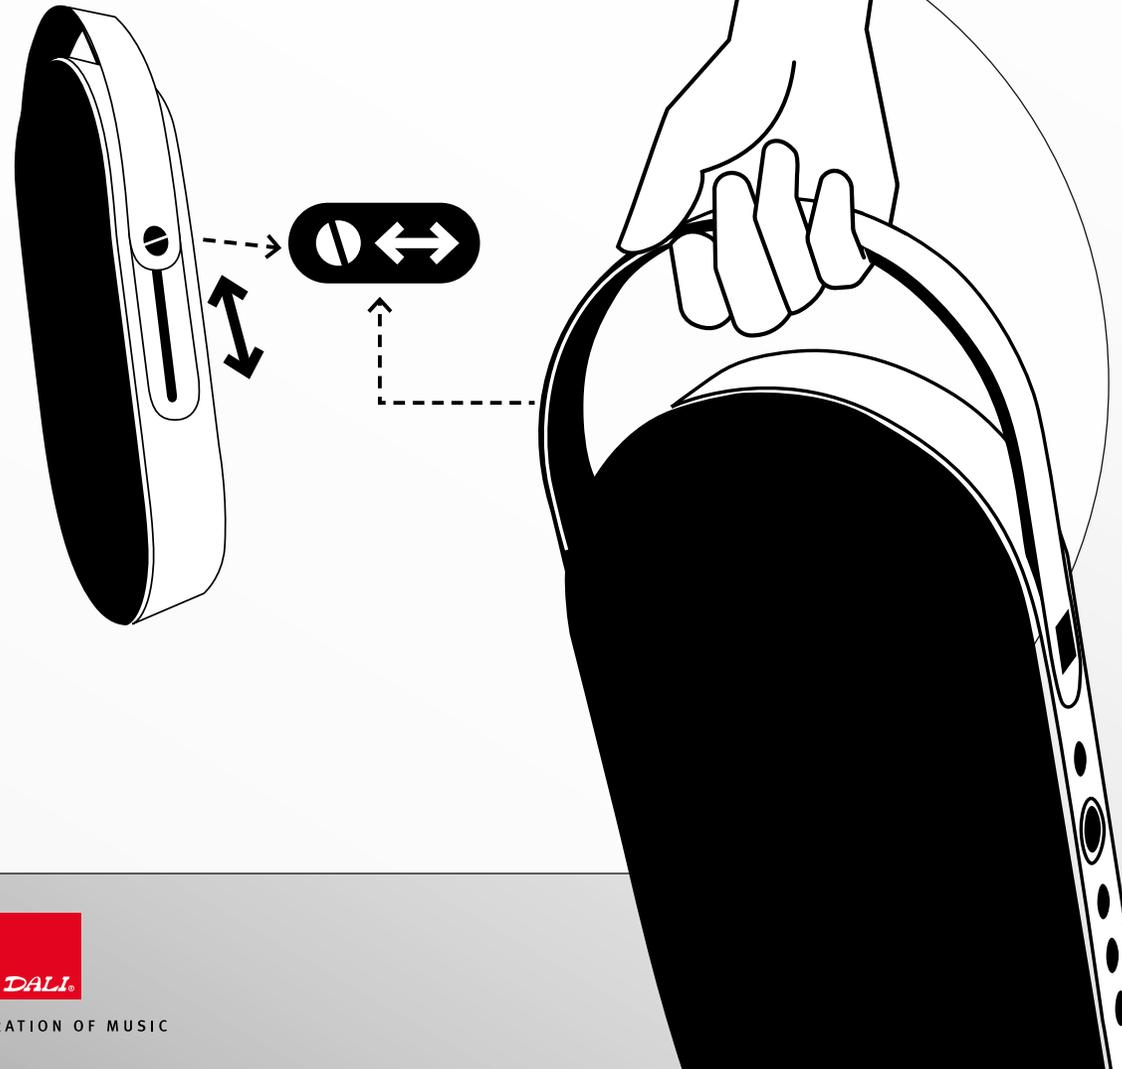

10.0 POSIZIONAMENTO

Il DALI KATCH è stato progettato per fornire la migliore esperienza sonora in qualsiasi posizione. Il posizionamento del dispositivo influenza la qualità del suono; ad esempio se si posiziona il DALI KATCH vicino a una parete si ottiene una risposta ottimale dei bassi. 11.0 Ripristino delle impostazioni predefinite e Aggiornamento del Firmware



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 FACTORY RESET & FIRMWARE UPGRADE

11.1 RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per ripristinare le impostazioni predefinite del DALI KATCH:

- 1) Interrompere qualsiasi riproduzione sul DALI KATCH.
- 2) Spegnerne il DALI KATCH (vedere paragrafo 3.2).
- 3) Premere e mantenere premuto il pulsante di commutazione modalità Suono (Pulsante 6) e il pulsante ACCESO/SPENTO (Pulsante 2) fino a quando si accendono tutte le luci dell'indicatore luminoso, una alla volta.
- 4) Aspettare circa 10 secondi.
- 5) Spegnerne il DALI KATCH (vedere paragrafo 3.2).
- 6) L'operazione di ripristino è stata completata.

11.2 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Copiare il file del firmware su una chiavetta USB. Il file deve trovarsi nella directory principale e si deve chiamare katch.hex. Inserire la chiavetta USB nel connettore di carica da USB (Connettore 1) ed eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura di ripristino delle impostazioni predefinite (vedere paragrafo 11.1)

Tutte le luci dell'indicatore luminoso (Pulsante 3) si accendono, si sente il segnale acustico di notifica dell'aggiornamento firmware e il DALI KATCH si spegne automaticamente.

Dopo il reset il firmware è stato aggiornato.

Cercare il nuovo firmware qui:



www.dali-katch.com



12.0 PULIZIA

Spolverare le superfici esterne con un panno morbido e asciutto. Se le superfici esterne sono sporche, si consiglia di pulirle con un panno morbido imbevuto con un detergente multiuso e poi ben strizzato. Poiché questo prodotto contiene componenti elettronici, bisogna fare attenzione a non bagnarlo e tenerlo lontano dall'acqua.



La custodia da viaggio può essere lavata a mano delicatamente in acqua tiepida e senza l'uso di detersivi.



IN ADMIRATION OF MUSIC



13.0 SMALTIMENTO

Questo prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per i prodotti elettronici usati esiste un sistema di raccolta differenziata e quindi deve essere trattato, recuperato e riciclato in conformità con le regole legislative a riguardo. Soggetti privati che risiedono negli Stati membri dell'UE, in Svizzera, nel Liechtenstein e in Norvegia possono riportare i prodotti elettronici usati gratuitamente ai centri di raccolta designati o a un rivenditore (in caso di acquisto di un prodotto simile).

Soggetti privati che non risiedono nei paesi menzionati sopra, devono contattare le autorità locali per conoscere il metodo di smaltimento appropriato. Seguendo questo processo, si garantisce che il prodotto da smaltire viene sottoposto ad un adeguato trattamento di recupero e riciclaggio, prevenendo quindi i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone.

